



メニュー一覧

- 機能番号の「F10」などの表記は、 (F) とダイヤルボタンでその機能と呼び出せることを意味します。
-  の機能は、F29「設定リセット」(C 13-12ページ) でお買い上げ時の状態に戻ります。

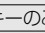
■音

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F10	着信設定	着信音パターン: パターン1、着信音量: レベル3 バイブレータ: OFF、鳴動時間 (電話着信を除く): 4秒	9-2
F13	効果音設定	ウェイクアップ音 (音選択: オリジナル1、音量: レベル1) パワーオフ音/ボタン確認音 (音選択: オリジナル、音量: レベル1) オープン/クローズ音 (音選択: オリジナル、音量: OFF)	9-6
F14	サウンド音量	レベル3	9-17
F15	オリジナル着信音	—	9-10
F16	マナーモード選択	サイレントモード	3-2

■管理

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F20	ダイヤル操作禁止	—	13-3
F21	簡易ロック	すべてOFF	13-4
F22	シークレットモード	OFF	13-9
F23	禁止設定	すべてOFF	13-5
F24	オフラインモード	OFF	3-6
F25	オールリセット	—	13-13
F26	指定着信拒否	すべて許可	13-7
F27	メモリオールクリア	—	13-12
F28	暗証番号変更	—	13-2
F29	設定リセット	—	13-12

■設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F30	ガイド機能	—	15-16
F31	メモリ確認	—	5-6、 11-12
F32	自動着信	OFF (呼出秒数6秒)	15-17
F33	バッテリーセーブ	メインディスプレイ ディスプレイ省電力 (待受中: 20秒、ボタン操作中: ON) 通話中節電: ON サブディスプレイ ディスプレイ省電力: 15秒、自動電源OFF: ON キーバックライト: ON	15-18
F34	パネル照明	メイン点灯時間: 10秒、サブ点灯時間: 5秒、明るさ調整: 明るさ3	8-20
F35	言語選択 (Language)	日本語	8-22
F36	応答方法設定	オープン通話: 応答しない、応答キー設定:  キーのみ	15-20
F37	アドレス帳グループ設定	アイコン: 未設定、名称: 未設定 着信イルミ/着信音パターン/バイブレータ/ 電話着信画像 (メイン/サブ): 個別設定なし メールフォルダ: 一般フォルダ	5-13
F38	通話品質アラーム	OFF	15-21
F39	イヤホンアンテナ設定	マイク無	15-26

■録音/設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F40	簡易留守録・音声メモの録音件数確認	留守録: 0件、音声メモ: 0件	15-13
F41	簡易留守録・音声メモの録音内容消去	—	2-15
F42	簡易留守録	留守録設定: OFF、応答時間設定: 6秒	15-11
F43	ユーザー辞書	未登録	4-17
F46	オーナー登録	未登録	15-9
F49	壁紙/マイキャラクタ	メインディスプレイ 通常壁紙: OFF、発信イラスト/通話中イラスト/ 電話着信画像/設定イラスト/マルチメニューイラスト/ 待受アイコン/割込みフレーム (イラスト/語尾替え): ノーマル、ウェイクアップ/パワーオフ: オリジナル 待受くーまん: OFF サブディスプレイ 通常壁紙/シーズン壁紙: OFF 電話着信画像: ノーマル 目覚まし/スケジュール/アクションアイテム: オリジナル	8章

■時計/アラーム

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F52	目覚まし機能設定	目覚まし: OFF、タイトル/時刻: 未設定 アラーム音: パターン1、アラーム音量: レベル5 バイブレータ: OFF、時刻読上げ: ON、起動設定: 未設定 繰返し通知設定: あり	14-52
F59	時計設定	日時設定: 未設定 ミニ時計: ON、12h/24h設定: 24h メイン待受時計: オリジナル、サブ液晶時計: ゴシック	1-19 8-7、 8-14

■時間/料金

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F60	累積通話料金	---- 円	2-19
F61	通話料金表示	---- 円	2-19
F62	累積通話時間	0秒	2-18
F63	通話時間表示	0秒	2-18

■付加サービス

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F70	転送電話サービス・留守番電話サービスの呼び出し時間設定 (※3)	—	16-6
F71	転送電話サービス	—	16-3
F72	留守番電話サービス	—	16-4
F73	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定解除	—	16-4、 16-5
F74	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定状況確認	—	16-4、 16-6
F75	割込通話サービスの設定/解除 (※2、3)	—	16-7
F76	割込通話サービスの設定状況確認 (※2、3)	—	16-7
F77	国際ショートコード	0046010	15-24
F78	三者通話サービス (※1) 通話中転送 (※1、2、3)	— —	16-9 16-9
F79	184/186付加	すべてOFF	15-21

※1 通話中に押した場合

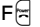
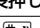

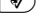
※2 北海道/北陸/九州/沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

※3 東北・新潟/中国/四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

■Vodafone live!

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F81	メール	—	Vodafone live!編
F82	ウェブ		
F83	ステーション		
F84	Vアプリ		
F85	データフォルダ		
F86	ネットワーク自動調整		

■その他

操作	機能名	初期値	参照ページ
F0	自局電話番号表示	—	2-20
F長押し	サイドキー誤動作防止	設定なし	13-11
F 	着信拒否 (※3)	—	2-11
F 	かかってきた電話を留守番電話センターに転送 (※1、2、3)	—	16-5
F 	目覚ましの繰返しを停止	—	14-52
 長押し	簡易留守録機能	設定なし	2-8
 長押し	マナーモード	設定なし	3-2
	ショートカットメニュー	12件 (スカイメール／スーパーメール／受信メール／簡易電卓／国語辞書／英和辞書／和英辞書／着うた®プレイヤー／スケジュール／時間割／TV／FMラジオ)	15-6
 長押し	受話音量設定	レベル5	2-12
	スピーカー音量設定 (※4)	レベル5	9-18

※1 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

※2 東北・新潟／中国／四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

※3 着信中に押した場合

※4 通話中に押した場合

■マルチメニュー (P1-20ページ)／エディタメニュー (P4-19ページ) の機能

機能内容	初期値	参照ページ
イルミネーション	お知らせカラー 電話：カラー1、メール：カラー2、ウェブ／ステーション：カラー3 着信イルミ 電話：パターン1、メール：パターン2、ウェブ／ステーション：パターン3 通話中イルミ：パターン1	15-3
サイドキー設定	上サイドキー：FMラジオ起動 下サイドキー：マナーモード設定／解除	15-27
表示設定	メインディスプレイ 通常壁紙：OFF 発信イラスト／通話中イラスト／電話着信画像／設定イラスト／マルチメニューイラスト／待受アイコン／ 割込みフレーム (イラスト／語尾替え)：ノーマル ウェイクアップ／パワーオフ：オリジナル、待受くーまん：OFF お知らせ設定：ON、表示文字設定：すべて太文字、でか文字設定：OFF サブディスプレイ 通常壁紙／シーズン壁紙：OFF 電話着信画像：ノーマル 目覚まし／スケジュール／アクションアイテム：オリジナル 着信表示設定：ON、メール閲覧設定：ON、配色設定：ノーマル コントラスト調整：標準濃度、表示反転設定：正方向	8章、 15-3
時間割	表示設定：科目名のみ 背景色：OFF、文字色：白文字黒フチ	14-24

機能内容	初期値	参照ページ
アクションアイテム	表示切替：全件表示、消去設定：手動消去	14-18
くーまんの部屋	くーまんデータ：サムネイル表示、マイデータ (名前：あのね、誕生日／アニバーサリー：未登録)、くーまんの部屋：OFF	15-31
スケジュール	休日設定 (日曜：赤、平日：黒、土曜：青)	14-12
スケジュールオプション	スタンプ：ノーマル1、お知らせ君：OFF、スケジュールロック：OFF スタート表示：月間スケジュール、タイムアップ画面：オリジナル	14-13
テレビ	チャンネル：最初の電波受信チャンネル チャンネル設定 (表示チャンネル：1～12、受信チャンネル：V1～V12) 音量：レベル1、音声出力切替：スピーカー、割込み設定：すべてバックグラウンド、キャプチャ枚数：1枚、キャプチャ保存先：ピクチャーフォルダ (本体) 録画保存先：ビデオフォルダ (本体)、バックライト設定：レベル3 オート起動設定：ターンオーバーに連動、オートオフ設定：30分 アンプ設定：ON	6-7
FMラジオ	プリセット登録：未登録、音量：レベル1、音声出力切替：スピーカー 割込み設定：すべてバックグラウンド、オートオフ設定：30分 受信エリア設定：未設定 アンプ設定：ON	6-20
スカイメロディ接続番号	※1790	Vodafone live!編
割込み設定	操作中 (メール着信／レポート着信：割込 (表示有)、ウェブ着信：割込) カメラ連写中／ムービー録画中／ボイスメモ録音中／TV起動中／FMラジオ起動中：すべてバックグラウンド、ウェブ／接続中：電話着信優先 Vアプリ (電話／メール／ウェブ／ステーション着信：着信優先、アラーム通知：アラーム優先)	Vodafone live!編
カメラ	JPEG設定：ノーマル、シャッター音：カシャ!、自動登録設定：OFF 保存先設定：ピクチャーフォルダ (本体) 連写中割込み：すべてバックグラウンド、警告表示設定：ON	7-6
デジタルカメラ	JPEG設定：ノーマル、シャッター音：カシャ!、自動登録設定：OFF 保存先設定：デジタルカメラ (本体)、警告表示設定：ON	7-6
ムービー・ビデオ	録画設定：音あり、自動登録設定：OFF、保存先設定 (ムービー)：ムービーフォルダ (本体)、保存先設定 (ビデオ)：ビデオフォルダ (本体) 録画中割込み：すべてバックグラウンド、警告表示設定：ON	7-12
迷惑リスト	拒否電話リスト：0件、電話番号指定：許可、ワンコール無音設定：OFF	2-10、 13-6
データフォルダ	サムネイル表示 ※登録したデータは消去されません。	10-6、 11-11
メモ리카ード	データ一括転送 暗号化設定 (アドレス帳、メール、スケジュール)：OFF	10-10
エディタメニュー	入力予測：すべてON、パーソナル辞書名称：辞書1～辞書5 かな入力方式：標準方式、文字のサイズ：小さい文字、改行制御：ON	4-21